

E05

取扱説明書

V 1.0

安全上の注意

- ご使用前に本製品の取扱説明書をよくお読みください
- 本製品は使用中に☒が発生しますので、懐中電灯のヘッド部にできるだけ接触しない様注意してください
- 光を直接目に当てないでください
- 子供の手の届かないところに保管してください
- 専用充電電池以外は使用しないでください
- 本製品を修理、改造しないでください。自分で修理、改造した製品は修理保証に適用しません


付属品

この製品を使用する前に、本体及び付属品一式が同梱されているか確認してください。



使用方法

1. ご使用前に取扱説明書を必ずお読み下さい

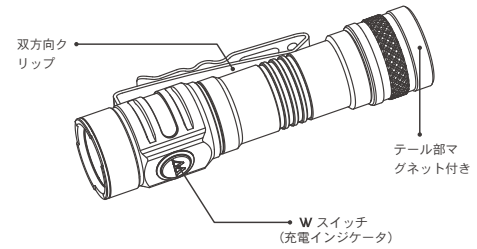

2. 電池の入れ方



3. 使い方

- 点灯方法: スイッチを押すと点灯します。
- モード切替: 点灯状態でスイッチを押して明るさモードを切り替えます。Low-Med-High-Turbo-Low。スイッチを2秒間押しと消灯します。
- フラッシュモード: 点灯状態で、スイッチを2回連続で押すとストロボモードになります。続けてスイッチを2回連続で押すとSOSモードとなります。続けてスイッチを1回押しとフラッシュモードは終了します。


● 一時点灯: 消灯状態で、スイッチを長押しするとTurboモードで点灯し、1秒で明るさがロックされます。スイッチ押しと消灯します。

4. スイッチロック及びロック解除

消灯状態で、スイッチ(Wボタン)を3回連続押しとフロントライトが3回点滅し、スイッチはロックされます。スイッチは無効な状態です。ロック中にスイッチを押すと、スイッチ(Wの文字)の青色ライトが点滅します。再度スイッチを3回連続押しとライトが3回点滅しロックモードは解除されます。

5. 充電

プラス極面の表示ランプが充電中は赤色表示、充電完了の場合は青色表示となります。

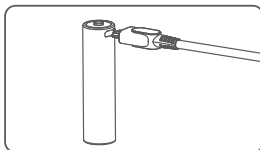

6. 電池残量表示(本体Wボタン)

| | |
|---------------|---------------|
| 電池残量が80%~100% | 青色点灯 (5秒後に消灯) |
| 電池残量が79%~30% | 青色点滅 (5秒後に消灯) |
| 電池残量が29%~15% | 赤色点灯 (5秒後に消灯) |
| 電池残量が15%以下 | 赤色点滅 |

仕様

| モード | Turbo | High | Med | Low | Strabe | SOS |
|---------------------------|-----------------|--------|---------------------|------|--------|--------|
| 光束 | 900 ~ 300 Lm | 150 LM | 30 LM | 1 LM | 150 LM | 150 LM |
| 14500 電池 アルカリ 電池 | 3+60mins | 3h | 11h | 115h | / | / |
| | / | 2.5h | 6h | 50h | / | / |
| 照射距離 | 130m | | ✓ | 1.5m | | |
| 輝度 | 4200cd | | IP68 (水深2メートル1時間) | | | |
| 重量 | 40g(電池を含まない) | 寸法 | 88mm x 23mm (L x D) | | | |

△ WUBEN試験室でテストされた上記のデータは、異なる試験器具やその他の要因のために変化する可能性があります。

メンテナンス方法

- 防水パッキンは長期間使用すると破損することがありますので、一定期間ご使用後防水パッキンを交換して製品の防水性を確保してください
- WUBENまたはWUBEN推奨バッテリーを使用してください。
- 懐中電灯の残量不足の表示がでた場合、早急に充電するか、バッテリー交換してください。そうすることにより、バッテリーの寿命が延びます
- アルコールと布で懐中電灯の電気伝導部分をきれいに拭いてください
- 長期間使用しない場合は、電池の液漏れや爆発を防ぐため、電池を取り外してください。懐中電灯は換気の良い乾燥した場所に保管してください

故障かなと思ったら

| 現象 | 原因 | 対処の方 |
|-----------------------|------------------------------|------------------------|
| フラッシュ または点灯 しない | スイッチが正しく押されているかを確認してください | スイッチの確認 |
| | エンド部キャップが緩んでいないか確認してください | エンド部キャップを最後まで締めてください |
| | バッテリー残量を点検してください | 充電器を使用してバッテリーを検出してください |
| | バッテリーが正しく取り付けられているかどうかを確認します | バッテリーを取り外して正しく挿入してください |
| 異常音 | 電池接点の汚れを確認してください | アルコールで表面を洗ってください |
| | 異物の混入を確認してください | 異物を取り除く |
| | 部品の損傷 | 販売店にご連絡ください |

上記の方法で問題がまだ解決されていない場合アフターサービスについては、お近くの販売店にお問い合わせください。

保証制度

1. 修理を保証する範囲

- 15日以内無償交換: お買い上げから15日以内で、品質問題が発生した場合、お買い上げの店にて無料交換を申請することができます。
- 1年保証: 購入した日から1年以内に通常の使い方にて問題が発生した場合、同一品または別の同等品と無料交換いたします。
- 5年の無料修理: 通常の使い方にて問題が発生した場合、無料修理を提供します。(本体のみ)
- 永久修理サービス: 購入日から、製品に問題がある場合、5年間無償修理(本体のみ)で、その後有償修理サービスいたします。
- 購入期日がわからない場合、工場出荷日からの期間とします。
- 何かご要望がありましたら、ご連絡ください。

2. 保証範囲外

- 人為的に破壊、分解、改造による欠陥や損壊になる場合。
- 説明書に記載されているとおりで使用されていないことより損壊した場合。
- 電池の液漏れや製品に適合しない電池を使うことによる欠陥や損壊になる場合。
- 通常の使用による劣化
- 他人の人為的な原因或いは不可抗力原因による欠陥や損壊になる場合。
- 自然災害で損壊した場合。
- WUBENから贈りもの。

最終的な解釈する権利はWUBENにあります

製造元: 東莞市盛祺照明有限公司

Mail: md@shengqilight.com

Web: www.wubenlight.com

住所: 中国広東省東莞市企石鎮湖浜路恒光工業大厦

日本販売: WUBEN 株式会社

Mail: info@wuben.co.jp

FAX: 084-999-4701

TEL: 084-999-4700

住所: 広島県福山市春日町1丁目7-39タイムズスクエアD号