


A22

User Manual V1.0_211231


(JP) 日本語

内容物の名称


本体及び付属品一式が同梱されているか確認してください。




1 A22 × 1



2 ポーチ × 1




3 ABD4800(21700)リチウムイオン充電電池 × 1




4 18650リチウムイオン充電電池アダプター × 1



5 防水パッキン × 2



6 Type-C充電ケーブル × 1




7 ストラップ × 1



8 取扱説明書 × 1


ご使用方法と仕様について

A22は高出力可能なプロユース仕様のフラッシュライトです。CREE XHP70.2×1個 21700リチウムイオン充電電池×1個使用。明るさ最大4500ルーメン Type-C 充電式。

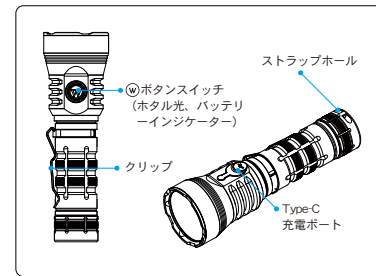


ご使用の前に

テール部キャップ内の絶縁シートを取り出してください。

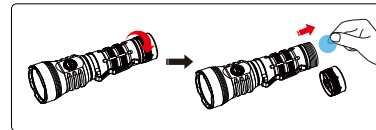


ご利用方法


- 点灯・消灯:** ① ボタンスイッチを押すとON→OFF→ONと切り替わります。明るさモード記憶機能搭載。フラッシュモードは記憶されません。
- モード切替:** 点灯時、② ボタンスイッチを長押しするとLow1→Low2→Med1→Med2→Highと切り替わります。指を離すと明るさモードが固定されます。
- クイックターボモード:** 点灯時、③ ボタンスイッチを連続2回押し→Turboモードで点灯。再度、④ ボタンスイッチを押すと消灯します。
- フラッシュモード:**
 - 消灯時、⑤ ボタンスイッチを連続2回押し→ストロボモードで点灯。再度、⑥ ボタンスイッチを連続2回押し→SOSモードで点灯。
 - Turboモード時、⑦ ボタンスイッチを連続2回押し→ストロボモードで点灯。再度、⑧ ボタンスイッチを連続2回押し→連続2回押し→ストロボモードと切り替わります。再度、⑨ ボタンスイッチを押すと元のモードに戻ります。
- クイックエコモード:** 消灯時、⑩ ボタンスイッチ長押し→Ecoモードで点灯。指を離すと明るさモードが固定されます。再度⑪ ボタンスイッチを押すと消灯します。
- スイッチロック機能:** 消灯時、⑫ ボタンスイッチを連続4回押し→ライトが3回点滅し→ロック。再度、⑬ ボタンスイッチを連続4回押し→ライトが点灯しロック解除
- ホタル光:** ホタル光を点灯させると暗闇でも本体が置いてある場所がわかります。消灯時、⑭ ボタンスイッチを連続3回押し→ホタル光点灯。再度、⑮ ボタンスイッチを連続3回押し→消灯。

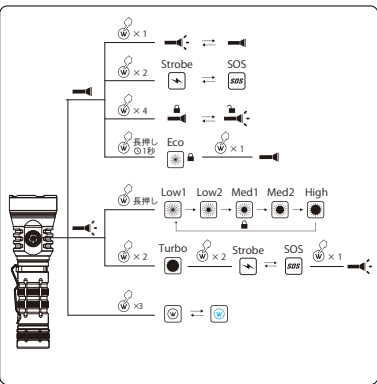

充電方法

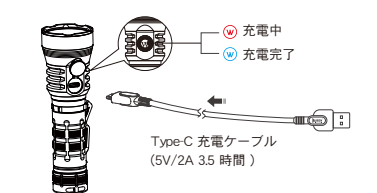

バッテリー残量の確認方法について

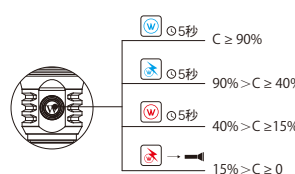

仕様

FL1標準	Turbo	High	Med 2	Med 1	Low 2	Low 1	Eco
4500~1500ルーメン	2000~800ルーメン	1200ルーメン	400ルーメン	130ルーメン	40ルーメン	5ルーメン	
1分+25時間	3分+3時間	5時間	8.5時間	20時間	45時間	110時間	
FL1標準	Strobe		SOS				
1200ルーメン			400ルーメン				
290 m			1.5 m				
21000カンデラ			P68(水深2m 1時間)				
CREE XHP70.2 × 1							
146g(電池含まず) 218g(電池含む)							
135mm × 44.5mm (L × D)							

WUBEN 試験室でテストされたこのデータは、ABD4800(WUBEN 製21700)リチウムイオン充電電池を使用した場合のデータになります。ANSI FL1 STANDARDに準拠しており、異なる試験器具やその他の要因の為に変化する可能性があります。

メンテナンス方法

- 防水パッキンは長期間使用すると破損することがありますので、一定期間ご使用後、付属の防水パッキンを交換して製品の防水性を確保してください。
- WUBENまたはWUBEN推奨バッテリーを使用してください。
- 本製品の残量不足の表示が出た場合、バッテリーを早急に充電してください。
- アルコールと布で本製品の電気伝導部分をきれいに拭いてください。
- 長期間使用しない場合は、電池の液漏れや爆発を防ぐため、電池を取り外してください。本製品は換気の良い乾燥した場所にて保管してください。

故障かなと思ったら

現象	原因	対処方法
フラッシュまたは点灯しない	スイッチが正しく押されているかを確認してください テール部キャップが緩んでいないか確認してください バッテリー残量を点検してください バッテリーが正しく取り付けられているかどうかを確認します 電池接点の汚れを確認してください	スイッチの確認 テール部キャップを最後まで締めてください 充電器を使用してバッテリーを充電してください バッテリーを取り外して正しく挿入してください アルコールで汚れを拭き取ってください
異常音	異物の混入を確認してください 部品の損傷	異物を取り除く 販売店にご連絡ください

上記の方法で問題が解決されない場合アフターサービスについては、お近くの販売店にお問い合わせください。

国内保証規定

- ご購入後から15日以内で、商品に不具合がある場合、ご購入店にて無料交換を申請することができます。
- 購入した日から1年以内に商品に不具合が発生した場合、無償修理、または同一品、同等品と無償交換いたします。
- 取り扱い説明書に従った正常な使用状態で故障した場合は、保証期間内に限り規定に基づき無料で修理交換いたします。
- 保証期間内でも次の場合は有償修理もしくは保証対象外となります。
 - 誤用・乱用及び取扱不注意による故障。
 - 火災・地震・水害などの災害による故障。
 - 分解や不当な修理、改造及び異常電圧に起因する故障。
 - 使用中に生じたキズ、汚れなどの外観上の変化。
 - 経年変化による変色や素材の劣化。
 - 登録いただいたシリアル番号と製品本体のシリアル番号が一致しない場合。
 - WUBENからの贈り物(対象外)
- ※最終的な解釈する権利はWUBENにあります。
- 修理期間中の代替機のご用意はございません。
- 保証期間中に何らかの理由により修理及び交換ができない場合は、同等品との交換により対応させていただく場合がございます。
- 本保証の適用範囲は本製品のみに関し、本製品の使用または使用不能から生じた直接的または間接的損害に対し、弊社は一切の責任を負わないものとします。
- 本保証は日本国内においてのみ有効です。

△安全上の注意

- 本製品は使用中に熱が発生し、本体及びヘッド部が高温になる場合がございます。使用上問題はありますが、ヘッド部にできるだけ接触しない様注意してください。
- 本製品は連続点灯すると熱を持つ場合がございますが、発火や爆発の危険はありませんので安心してご使用ください。
- 光を直接目に当てないでください。
- 子供の手の届かないところに保管してください。
- 本製品を修理、改造しないでください。自分で修理、改造した製品は修理保証に適用しません。
- 火に入れるなどしないでください。
- 本製品は「ダイバー用」仕様になっておりませんので、長時間水中で使用しないでください。
- 点灯時はライト本体及び照射面が高温になりますので、製品の破損などの危険を避けるため、他の物に触れたり近づけたりしないでください。

製造元: DONGGUAN CITY SHENGQI LIGHTING TECHNOLOGY CO.,LTD.
 販売元: WUBEN 株式会社
 住所: 広島県福山市春日町1丁目7-39 タイムズスクエアD号
 TEL: 084-999-4700 FAX: 084-999-4701
 Mail: info@wubenco.jp URL: http://www.wubenco.jp