

安全上の注意

- 本製品は使用中に熱が発生し、本体及びヘッド部が高温になる場合がございます。使用上問題はありますが、懐中電灯のヘッド部にできるだけ接触しない様注意してください。
- 本製品は連続点灯すると熱を持つ場合がございますが、発火や爆発の危険はありませんので安心してご使用ください。
- 光を直接目に当てないでください。
- 子供の手の届かないところに保管してください。
- 専用充電電池以外は使用しないでください。
- 本製品を修理、改造しないでください。自分で修理、改造した製品は修理保証に適用しません。
- 火に入れるなどしないでください。
- 本製品は「ダイバー用懐中電灯」仕様になっておりませんので、長時間水中で使用しないでください。
- 工場出荷時の電池残量は30%以下です。電池残量が80%以上の時に一番明るいモードで点灯させることができます。使用する前にライトを満充電することをお勧めします。

内容物の名称


本体及び付属品一式が同梱されているか確認してください。

- ① 本体 A9 × 1
- ② 専用充電電池 (ABG10200) × 1
- ③ ショルダーストラップ × 1
- ④ 防水パッキン (スペア) × 2
- ⑤ Type-C 充電ケーブル × 1
- ⑥ アダプター × 1
- ⑦ 取扱説明書/保証書 × 1

ご使用方法と仕様について

1. 主な仕様と各部名称


- 最大照射距離・・・420メートル
- 全光束・・・・・・・12000ルーメン
- 電源・・・・・・・専用充電電池(ABG10200)×1
- 充電性能・・・・・・・約12時間充電
- 連続使用時間・・・23日(Low)～1分+3.6時間(Turbo)
- 充電・・・・・・・Type-C

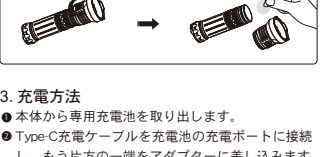

同じ方向に+/極がある特殊なバッテリーです。+/極に通電性があるものが触れてしまうと、ショートする危険性があるので、注意して取り扱いしてください。

2. ご使用前に

電池挿入部の絶縁シートを取り出してください。



3. 充電方法

- ① 本体から専用充電電池を取り出します。
- ② Type-C充電ケーブルを充電電池の充電ポートに接続し、もう片方の一端をアダプターに差し込みます。
- ③ 5V/2Aで充電した場合、約12時間でフル充電になります。
- ④ 充電完了後、Type-C充電ケーブルを外して、電池を装着してご利用下さい。

充電中	赤色点灯
充電完了	青色点灯

4. ご利用方法

- ① 点灯・消灯：Ⓜ ボタンスイッチを押すとON→OFF→ONと切り替わります。
- ② モード切替：点灯時、Ⓜ ボタンスイッチを長押しするとLow→Med→High→Turboと切り替わります。指を離すと明るさモードが固定されます。
 - フラッシュモード
消灯時、Ⓜ ボタンスイッチを連続2回押し→ストロボモードで点灯。
再度、Ⓜ ボタンスイッチを連続2回押し→SOSモードで点灯。
再度、Ⓜ ボタンスイッチを押すと消灯します。
 - 無段階調光モード
消灯時、Ⓜ ボタンスイッチを長押し→無段階調光モードで点灯。
そのままⓂ ボタンスイッチを長押し→明るさの調整。
指を離すと明るさが固定されます。
明るさが最大・最小になったとき1度点滅します。
再度、Ⓜ ボタンスイッチを1回押しと消灯します。
 - クイックターボモード
点灯時、Ⓜ ボタンスイッチを連続2回押し→Turboモードで点灯。
再度、Ⓜ ボタンスイッチを押すと消灯します。
- ③ ホタルスイッチ：ホタルスイッチを点灯させると暗闇でも懐中電灯が置いてある場所がわかります。点灯時、消灯時にかかわらず、Ⓜ ボタンスイッチを連続3回押し→ホタルスイッチ点灯。
再度、Ⓜ ボタンスイッチを連続3回押しとホタルスイッチは消灯します。
- ④ スイッチロック機能：スイッチをロックすることによって誤点灯を防ぎます。
消灯時、Ⓜ ボタンスイッチを連続4回押し→ロック。
ライトが3回点滅し、同時にⓂ ボタンスイッチが3回赤色で点滅します。
再度、Ⓜ ボタンスイッチを連続4回押し→ロック解除。
Lowモードで点灯します。

5. バッテリー残量の確認方法について(Ⓜ ボタン)

電池残量が90%以上	青色点灯(5秒間表示)
電池残量が89%～40%	青色点滅(5秒間表示)
電池残量が39%～15%	赤色点灯(5秒間表示)
電池残量が14%以下	赤色点滅

仕様

モード	Turbo	High	Med	Low	Strobe	SOS
🔦	12000～2600ルーメン	4000～2600ルーメン	1000ルーメン	20ルーメン	12000ルーメン	500ルーメン
🕒	1分+3.6時間(約)	4時間(約)	11時間(約)	23日間(約)	/	/
📏	420m		📏	1m		
💡	40900cd		💡	IP68(水深2メートル1時間)		
📊	447g (電池含まず) 795g (電池含む)					
📏	215mm × 68mm (L × D)					

△ WUBEN試験室でテストされたこのデータは、WUBEN製専用充電電池 ABG10200を使用した場合のデータになります。ANSI FL1 STANDARDに準拠しており、異なる試験器具やその他の要因の為に変化する可能性があります。

メンテナンス方法

- 防水パッキンは長期間使用すると破損することがありますので、一定期間ご使用後、付属の防水パッキンを交換して製品の防水性を確保してください。
- WUBENまたはWUBEN推奨バッテリーを使用してください。
- 懐中電灯の残量不足の表示がでた場合、早急に充電するか、バッテリー交換してください。
- アルコールと布で懐中電灯の電気伝導部分をきれいに拭いてください。
- 長期間使用しない場合は、電池の液漏れや爆発を防ぐため、電池を取り外してください。懐中電灯は換気の良い乾燥した場所にて保管してください。

故障かなと思ったら

現象	原因	対処方法
フラッシュまたは点灯しない	本体がロックされているかどうか確認してください	本体のロックを解除してください
	スイッチが正しく押されているかを確認してください	スイッチの確認
	電池挿入部が暖んでいないか確認してください	電池挿入部を最後まで締めてください
	バッテリー残量を点検してください	充電器を使用してバッテリーを充電してください
異常音	バッテリーが正しく取り付けられているかどうかを確認してください	バッテリーを取り外して正しく挿入してください
	電池接点の汚れを確認してください	アルコールで表面を洗ってください
異常音	異物の混入を確認してください	異物を取り除く
	部品の損傷	販売店にご連絡ください

上記の方法で問題が解決されない場合アフターサービスについては、お近くの販売店にお問い合わせください。

国内保証規定

- お買い上げから15日以内で、商品に不具合がある場合、お買い上げ店にて無料交換を申請することができます。
- 購入した日から1年以内に商品に不具合が発生した場合、無償修理、または同一品、同等品と無償交換いたします。
- 取り扱い説明書に従った正常な使用状態で故障した場合は、保証期間内に限り規定に基づき無料で修理交換いたします。
- 保証期間内でも次の場合は有償修理もしくは保証対象外となります。
 - 誤用・乱用及び取扱い不注意による故障。
 - 火災・地震・水害などの災害による故障。
 - 分解や不当な修理、改造及び異常電圧に起因する故障。
 - 使用中に生じたキズ、汚れなどの外観上の変化。
 - 経年変化による変色や素材の劣化。
 - 登録いただいたシリアル番号と製品本体のシリアル番号が一致しない場合。
 - WUBENからの贈り物(対象外)。
- ※最終的な解釈する権利はWUBENにあります。
- 修理期間中の代替機のご用意はございません。
- 保証期間中に何らかの理由により修理及び交換ができない場合は、同等品との交換により対応させていただきます。
- 本保証の適用範囲は本製品のみ限り、本製品の使用または使用不能から生じた直接的または間接的損害に対し、弊社は一切の責任を負わないものとします。
- 本保証は日本国内においてのみ有効です。


製造元：DONGGUANCITY SHENGQILIGHTING TECHNOLOGY CO.,LTD.

販売元：WUBEN 株式会社

住所：広島県福山市春日町 1 丁目 7-39 タイムズスクエア D 号

TEL：084-999-4700 FAX：084-999-4701

Mail：info@wuben.co.jp URL：http://www.wuben.co.jp



製品保証カード

お名前 _____

電話番号 _____

ご住所 _____

製品型番 **A9** _____

製品コード _____

販売店 _____

購入日付 _____

※ 購入レシートを必ず保管して下さい。保証書の代わりとなります。