


T050R 取扱説明書 V1.0

⚠ 安全上の注意

- 本製品は使用中に熱が発生しますので、懐中電灯のヘッド部にできるだけ接触しない様注意してください。
- 光を直接目に当てないでください。
- 子供の手の届かないところに保管してください。
- 専用充電電池以外は使用しないでください。
- 本製品を修理、改造しないでください。自分で修理、改造した製品は修理保証に適用しません。
- 火に入れるなどしないでください。
- 本製品は「ダイバー用懐中電灯」仕様になっておりませんので、長時間水中で使用しないでください。

内容物の名称


本体及び付属品一式が同梱されているか確認してください。

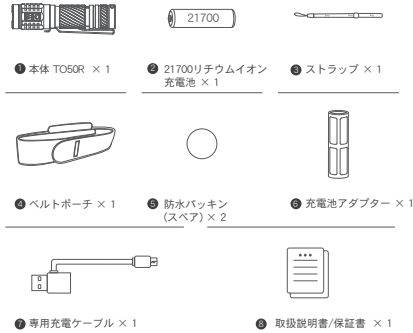

ご使用方法と仕様について


1. 主な仕様と各部名称

最大照射距離・・・146メートル
全光束・・・2800ルーメン
電源・・・21700リチウムイオン電池×1
または18650リチウムイオン電池×1
(付属のアダプター使用)
充電性能・・・約3.5時間充電
連続使用・・・191時間(Moon)～1+107分(Turbo)
充電・・・Micro-USB

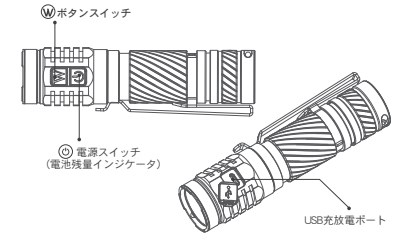

2. ご使用の前に

後部キャップ内の絶縁シートを取り出してください。

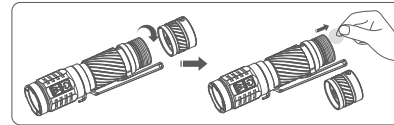

3. 充電方法

- ① 消灯状態でMicro-USB充電ケーブルを本体の充電ポートに接続し、もう片方の一端をUSB充電器に差し込みます。
- ② 5V/2Aで充電した場合、約3.5時間でフル充電になります。
- ③ 充電完了後、Micro-USB充電ケーブルを外してご利用ください。

電池残量15%以下	赤色点滅
電池残量40%～16%	赤色点灯 (5秒間表示)
電池残量90%～41%	青色点滅 (5秒間表示)
電池残量100%～91%	青色点灯 (5秒間表示)

4. ご利用方法

- ① 点灯・消灯: ② ボタンを押すとON→OFF→ONと切り替わります。
- ② モード切替: 点灯時、④ ボタンを押すとEco→Low→Med→Highと切り替わります。
 - ターボモード
点灯時、② ボタンを長押し→Turboモードで点灯。
再度、② ボタンを長押し→元のモードで点灯。
点灯時、④ ボタンを長押し→Turboモードで点灯。
指を離すと、元のモードで点灯。
 - ムーンモード
消灯時、② ボタンを長押し→Moonモードで点灯。
④ ボタンを押すとEco→Low→Med→Highと切り替わります。
※Moonモードには切り替わりません。
 - フラッシュモード
消灯時、② ボタンを2秒間長押し→ストロボモードで点灯。
④ ボタンを押すと1秒間隔点滅→10秒間隔点滅→SOS→ストロボと切り替わります。
 - クイックターボモード
消灯時、④ ボタンを長押し→Turboモードで点灯。
指を離すと消灯します。
- ③ スイッチロック機能: スイッチをロックすることによって誤点灯を防ぎます。
消灯時、② ボタンを8秒間長押し→ロック。(一度点滅)
消灯時、② ボタンを5秒間長押し→ロック解除。(Lowモードで点灯)

5. 放電方法

- ① 本体を専用充電ケーブルに接続します。
専用充電ケーブルの横のUSB充電ポートにUSBケーブルを接続し、もう片方の一端を充電機器に差し込みます。
- ② 5V/1Aで放電されます。
- ③ 充電完了後、充電ケーブルを外してご利用ください。

6. バッテリー残量の確認方法(②ボタン)

電池残量100%～91%	青色点灯 (5秒間表示)
電池残量90%～41%	青色点滅 (5秒間表示)
電池残量40%～16%	赤色点灯 (5秒間表示)
電池残量15%以下	赤色点滅

仕様

通 常 時						
モード	Turbo	High	Med	Low	Eco	Moon
	2800~1000 ルーメン	1250 ルーメン	250 ルーメン	50 ルーメン	10 ルーメン	1 ルーメン
	1+107分	3時間	8時間	27時間	91時間	191時間
フラッシュモード						
モード	SOS	10秒間隔点滅	1秒間隔点滅	Strobe		
	2800 ~ 20 ルーメン	2800ルーメン	2800ルーメン	2800ルーメン	2800ルーメン	
	146m		1.5m			
	5329cd		IP68 (水深2メートル1時間)			
重 量	130g (電池含まず) 202g (電池含む)					
尺 寸	124.5mm x 31mm (L x D)					

△ WUBEN試験室でテストされたこのデータは、WUBEN製21700リチウムイオン充電電池(4800mAh)を使用した場合のデータになります。ANSI FL1 STANDARDに準拠しており、異なる試験器具やその他の要因の為に変化する可能性があります。

故障かなと思ったら

現 象	原 因	対処方法
フラッシュ または点灯 しない	本体がロックされているかどうか確認してください	本体のロックを解除してください
	スイッチが正しく押されているかを確認してください	スイッチの確認
	テール部キャップが緩んでいないか確認してください	テール部キャップを最後まで締めてください
	バッテリー残量を点検してください	充電器を使用してバッテリーを充電してください
異常音	バッテリーが正しく取り付けられていないかどうかを確認します	バッテリーを取り外して正しく挿入してください
	電池接点の汚れを確認してください	アルコールで表面を洗ってください
	異物の混入を確認してください	異物を取り除く
	部品の損傷	販売店にご連絡ください

上記の方法で問題が解決されない場合アフターサービスについては、お近くの販売店にお問い合わせください。

国内保証規定

- 購入した日から1年以内に商品に不具合が発生した場合、無償修理、または同一品、同等品と無償交換いたします。
- 取り扱い説明書に従った正常な使用状態で故障した場合は、保証期間内に限り規定に基づき無料で修理交換いたします。
- 保証期間内でも次の場合は有償修理もしくは保証対象外となります。
 - 誤用・乱用及び取扱い不注意による故障。
 - 火災・地震・水害などの災害による故障。
 - 分解や不当な修理、改造及び異常電圧に起因する故障。
 - 使用中に生じたキズ、汚れなどの外観上の変化。
 - 経年変化による変色や素材の劣化。
 - 登録いただいたシリアル番号と製品本体のシリアル番号が一致しない場合。
 - WUBENからの贈り物 (対象外)。
- ※最終的な解釈する権利はWUBENにあります。
- 修理期間中の代替機のご用意はございません。
- 保証期間中に何らかの理由により修理及び交換ができない場合は、同等品との交換により対応させていただく場合がございます。

- 本保証の適用範囲は本製品のみに限り、本製品の使用または使用不能から生じた直接的または間接的損害に対し、弊社は一切の責任を負わないものとします。
- 本保証は日本国内においてのみ有効です。



製品保証カード

お名前 _____

電話番号 _____

ご住所 _____

製品型番 **T050R**

製品コード _____

販売店 _____

購入日付 _____

製造元: DONGGUAN CITY SHENGQI LIGHTING
TECHNOLOGY CO.,LTD.
販売元: WUBEN 株式会社

住所: 広島県福山市春日町 1 丁目 7-39
TEL: 084-999-4700 FAX: 084-999-4701
Mail: info@wuben.co.jp URL: http://www.wuben.co.jp

