

## (JP) 日本語

### ⚠ 安全上の注意


- 本製品は使用中に熱が発生し、本体及びヘッド部が高温になる場合がございます。使用上問題はありますが、本製品のヘッド部にできるだけ接触しない様注意してください。
- 本製品は連続点灯すると熱を持つ場合がございますが、発火や爆発の危険はありませんので安心してご使用ください。
- 光を直接目に当てないでください。
- 子供の手の届かないところに保管してください。
- 本製品を修理、改造しないでください。自分で修理、改造した製品は修理保証に適用しません。
- 火に入れるなどしないでください。
- 本製品は「ダイバー用」仕様になっておりませんので、長時間水中で使用しないでください。
- 点灯時はライト本体及び照射面が高温になりますので、製品の破損などの危険を避けるため、他の物に触れたり近づけたりしないでください。

### 内容物の名称

本体及び付属品一式が同梱されているか確認してください。

- ① 本体 X0 × 1
- ② Type-C 充電ケーブル × 1
- ③ ABJ1100Cリチウムイオン充電電池 × 1
- ④ 防水パッキン(スペア) × 2
- ⑤ 取扱説明書/保証書 × 1

## 各部名称

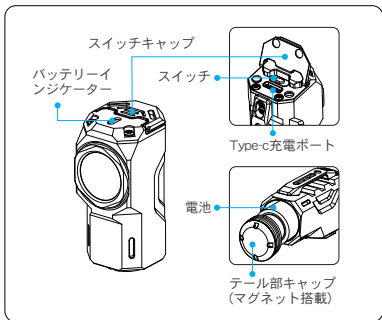

## ご使用前に

工場出荷時は、スイッチにロックがかかった状態にて出荷されます。下記⑥の「スイッチロック機能」をご参照いただき、スイッチロック解除してご使用ください。


## ご利用方法

- ① 点灯・消灯: スイッチキャップを押すとON→OFF→ONと切り替わります。  
モード記憶機能搭載。フラッシュモードとTurboモードは記憶しません。
- ② モード切替: 点灯時、スイッチキャップを長押しするとMoon→Low→Med→Highと切り替わります。指を離すとモードが固定されます。

- ③ クイックTurboモード：点灯時、スイッチキャップを連続2回押し→Turboモードで点灯。
- ④ クイックMoonモード：消灯時、スイッチキャップを長押し→Moonモードで点灯。
- ⑤ フラッシュモード：消灯時またはTurboモード時、スイッチキャップを連続2回押し→Strobeモードで点灯→連続2回押し→SOSモードで点灯→連続2回押し→Strobeモードで点灯と切替わります。再度スイッチキャップを押すと消灯またはTurboモード以前のモードで点灯。
- ⑥ スイッチロック機能：消灯時、スイッチキャップを連続4回押し→ライトが3回点滅し→ロック。

スイッチロック時、スイッチキャップを押すと、インジケータランプが3回点滅。

スイッチキャップを連続4回押し→Moonモードで点灯しロック解除。

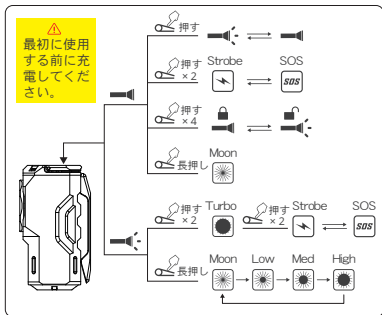

## プログラミングモード：

4種類の明るさモード内で明るさが調整できます。

①まず、明るさモードの4種類のうち 明るさ調整したいモードで固定します。


※操作方法は、上記②の「モード切替」をご参照ください。

②下記方法でプログラミングモードに入ります。

スイッチキャップを素早く連続2回押しでそのまま押し続け→下記4種類のモードの調整範囲内で調光します。


最低から最高の明るさレベルまでのルーメン値の範囲で、希望の明るさになったら→スイッチキャップを離す。明るさレベルは自動的に記憶します。

※最高照度の上限に達すると、ライトが1回点滅し、最高照度から最低照度への調光を開始します。

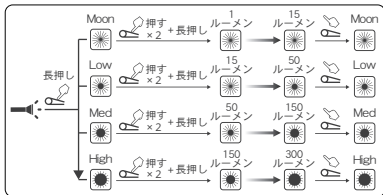


## 初期化：

スイッチロック状態でスイッチキャップを押す→間隔を空ける 0.5秒→スイッチキャップを連続2回押す→間隔を空ける 0.5秒→連続3回押す→工場出荷時設定のMoonモードで点灯。スイッチロックが解除され、工場出荷時のモード設定に初期化されました。





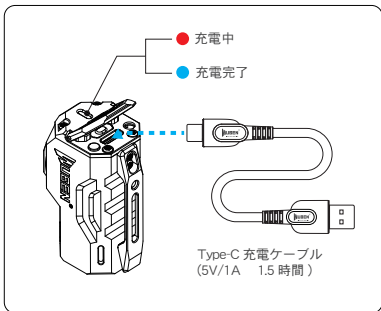







## 充電方法



## バッテリー残量の確認方法について

電池残量が100%～90%	青色点灯(5秒間表示)
電池残量が89%～40%	青色点滅(5秒間表示)
電池残量が39%～15%	赤色点灯(5秒間表示)
電池残量が14%以下	赤色点滅は消灯まで点滅します

## 仕様

モード		Turbo	High	Med	Low	Moon
 明るくなる荷さ時	OSRAM P9	1100~300 ルーメン	250 ルーメン	50 ルーメン	15 ルーメン	1 ルーメン
	SAMSUNG LH351D	900~300 ルーメン				
		1分 + 2 時間	2.5 時間	15 時間	40 時間	130 時間
モード		Strobe			SOS	
	OSRAM P9	1000 ルーメン			50 ルーメン	
	SAMSUNG LH351D	900 ルーメン				
		/			/	
		OSRAM P9: 125 m   SAMSUNG LH351D: 103 m				
		OSRAM P9: 3920 カンデラ   SAMSUNG LH351D: 2670 カンデラ				
		1.5 m				
		IP68 (水深2メートル1時間)				
		82g (電池含む)				
		57mm x 24.5mm x 28mm (L x D x H)				

⚠ WUBEN試験室でテストされたこのデータは、WUBEN製18350 1100mAhリチウムイオン充電電池を使用した場合のデータになります。ANSI FL1 STANDARDに準拠しており、異なる試験器具やその他の要因の為に変化する可能性があります。

## メンテナンス方法

- 防水パッキンは長期間使用すると破損することがありますので、一定期間ご使用後、付属の防水パッキンを交換して製品の防水性を確保してください。
- WUBENまたはWUBEN推奨バッテリーを使用してください。
- 本製品の残量不足の表示がでた場合、バッテリーを充電してください。
- アルコールと布で本製品の電気伝導部分をきれいに拭いてください。
- 長期間使用しない場合は、電池の液漏れや爆発を防ぐため、電池を取り外してください。本製品は換気の良い乾燥した場所にて保管してください。

## 故障かなと思ったら

現象	原因	対処方法
フラッシュ または点灯 しない	スイッチが正しく押されているかを確認してください	スイッチ及びスイッチキャップの確認
	テール部キャップが緩んでいないか確認してください	工具を使いテール部キャップを最後まで締めてください
	バッテリー残量を点検してください	充電してください
	バッテリーが正しく取り付けられているかどうかを確認します	工具を使いテール部キャップを取り外してバッテリーを正しく挿入してください
	電池接点の汚れを確認してください	アルコールで汚れを拭き取ってください
異常音	異物の混入を確認してください	異物を取り除く
	部品の損傷	販売店にご連絡ください

上記の方法で問題が解決されない場合アフターサービスについては、お近くの販売店にお問い合わせください。

## 国内保証規定

- お買い上げから15日以内で、商品に不具合がある場合、お買い上げ店にて無料交換を申請することができます。
- 購入した日から1年以内に商品に不具合が発生した場合、無償修理、または同一品、同等品と無償交換いたします。
- 取り扱い説明書に従った正常な使用状態で故障した場合は、保証期間内に限り規定に基づき無料で修理交換いたします。
- 保証期間内でも次の場合は有償修理もしくは保証対象外となります。
  - 誤用・乱用及び取扱い不注意による故障。
  - 火災・地震・水害などの災害による故障。
  - 分解や不当な修理、改造及び異常電圧に起因する故障。
  - 使用中に生じたキズ、汚れなどの外観上の変化。
  - 経年変化による変色や素材の劣化。
  - 登録いただいたシリアル番号と製品本体のシリアル番号が一致しない場合。
  - WUBENからの贈り物(対象外)

※最終的な解釈する権利はWUBENにあります。

- 修理期間中の代替機のご用意はございません。
- 保証期間中に何らかの理由により修理及び交換ができない場合は、同等品との交換により対応させていただく場合がございます。
- 本保証の適用範囲は本製品のみに関し、本製品の使用または使用不能から生じた直接的または間接的損害に対し、弊社は一切の責任を負わないものとします。
- 本保証は日本国内においてのみ有効です。

※海外ショップでご購入された場合は、保証及びサポート対象外となります。



**製造元：**

DONGGUAN CITY SHENGQI LIGHTING TECHNOLOGY CO.,LTD.

販売元：WUBEN 株式会社

住所：広島県福山市春日町 1 丁目 7-39 タイムズスクエア D 号

TEL: 084-999-4700      FAX: 084-999-4701

Mail : info@wuben.co.jp    URL: <http://www.wuben.co.jp>



Product Warranty  
製品保証カード  
产品保修凭证

Name / お名前 / 客户姓名 \_\_\_\_\_

Telephone / 電話番号 / 联系电话 \_\_\_\_\_

Address / ご住所 / 联系地址 \_\_\_\_\_

Model number / 製品型番 / 产品型号 **X0** \_\_\_\_\_

Product series number / 製品コード / 产品编码 \_\_\_\_\_

Name of store / 販売店 / 购买商店 \_\_\_\_\_

Date of purchase / 購入日付 / 购买日期 \_\_\_\_\_

Get your e-warranty card and e-user manual by visiting the following URL or scanning the QR code.

<https://www.wubenlight.com/pages/product-registration>



**WUBEN**<sup>®</sup>  
LIGHT UP YOUR LIFE