

## (JP) 日本語

### ⚠ 安全上の注意

- 本製品は使用中に熱が発生し、本体及びヘッド部が高温になる場合がございます。使用上問題はありますが、本製品のヘッド部にできるだけ接触しない様注意してください。
- 本製品は連続点灯すると熱を持つ場合がございますが、発火や爆発の危険はありませんので安心してご使用ください。
- 光を直接目に当てないでください。
- 子供の手の届かないところに保管してください。
- 本製品を修理、改造しないでください。自分で修理、改造した製品は修理保証に適用しません。
- 火に入れるなどしないでください。
- 本製品は「ダイバー用」仕様になっておりませんので、長時間水中で使用しないでください。
- 点灯時はライト本体及び照射面が高温になりますので、製品の破損などの危険を避けるため、他の物に触れたり近づけたりしないでください。


### 内容物の名称

本体及び付属品一式が同梱されているか確認してください。

- ① 本体 X2 × 1
- ② 充電ケーブル一体型ネックストラップ × 1
- ③ レッドディフューザー × 1
- ④ 取扱説明書/保証書 × 1


## 取外し方法(クリップが必要無い方)

下記図の通り、外してください。

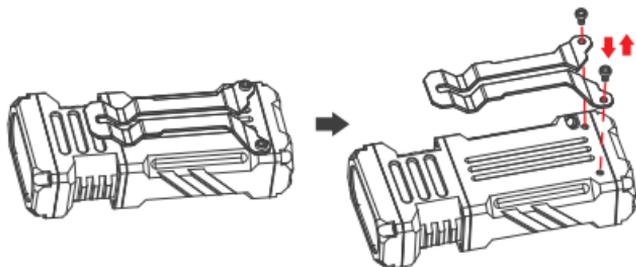


付属品：Type-C 充電ケーブル ストラップ 充電時の注意事項。

USB挿入口は金属端子面が下向きで、充電ケーブル挿入端子は、金属端子面が上向きでUSB挿入口に挿入してください。

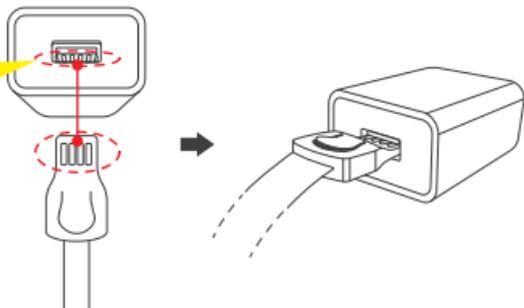

## 各部名称

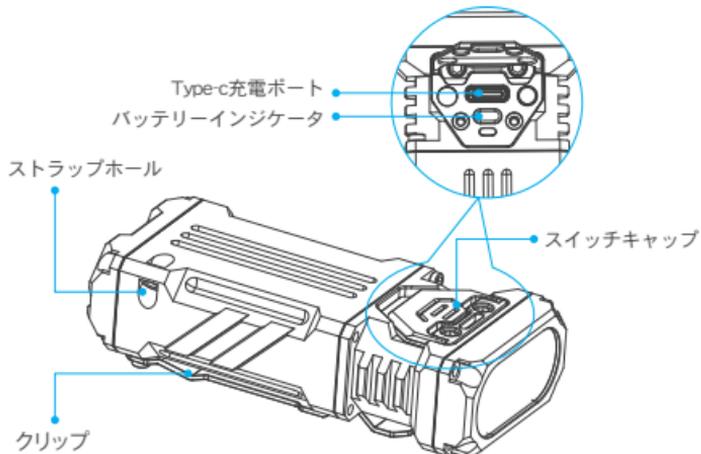

## ご利用方法

**ご注意：**工場出荷時はスイッチロック状態です。ご利用の前に、スイッチを素早く連続4回（約2秒以内）押ししてスイッチロックを解除してください。


- ① 点灯・消灯：スイッチキャップを押すとON→OFF→ONと切り替わります。  
モード記憶機能搭載。フラッシュモードとTurboモードは記憶しません。
- ② モード切替：点灯時、スイッチキャップを長押しするとLow→Med→High と切り替わります。指を離すとモードが固定されます。
- ③ クイックTurboモード：点灯時、スイッチキャップを素早く連続2回押し→Turboモードで点灯→素早く連続2回押し→元のモードに戻る

消灯時、スイッチキャップを素早く連続2回押し→Turboモードで点灯→1回押し→消灯。

- 4 クイックLowモード：消灯時、スイッチキャップを長押し →Lowモードで点灯。
- 5 フラッシュモード：点灯時または消灯時、スイッチボタンを素早く連続3回押し→Strobeモードで点灯→素早く連続3回押し→SOSモードで点灯→素早く連続3回押し→Strobeモードで点灯と切替わります。再度スイッチボタンを押すと元のモードで点灯または消灯。
- 6 スイッチロック機能：消灯時、スイッチボタンを素早く連続4回(約2秒以内)押し→ライトが3回点滅し→ロック。

スイッチロック時、スイッチボタンを押すと、インジケータランプが3回点滅。

スイッチボタンを素早く連続4回(約2秒以内)押し→Lowモードで点灯しロック解除。

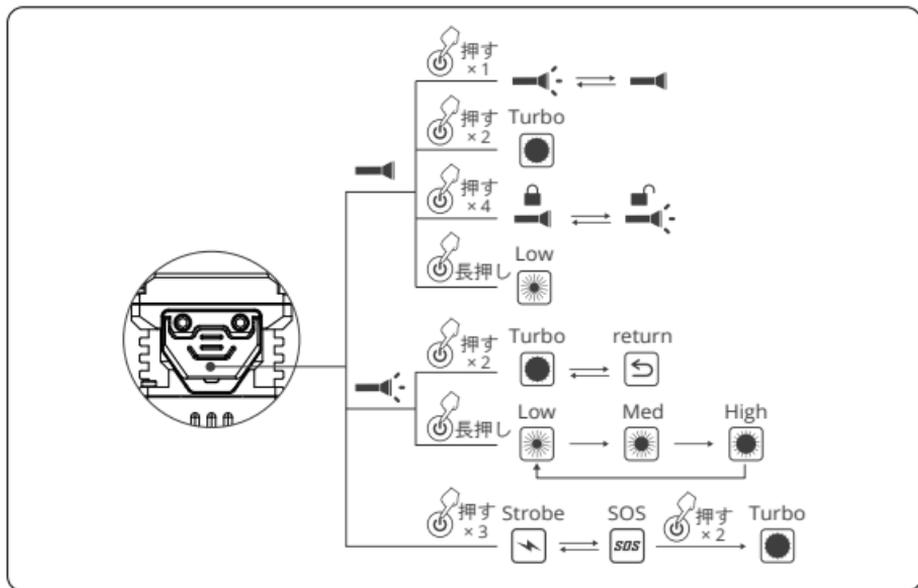

## プログラミングモード


3種類の明るさモード内で明るさが調整できます。

まず、明るさモードの3種類のうち明るさ調整したいモードで固定します。

スイッチボタンを素早く連続2回押しでそのまま押し続け→下記3種類のモードの調整範囲内で調光します。

最低から最高の明るさレベルまでのルーメン値の範囲で、希望の明るさになったら→スイッチキャップを離す。明るさレベルは自動的に記憶します。

※最高照度の上限に達すると、ライトが1回点滅し、最高照度から最低照度への調光を開始します。

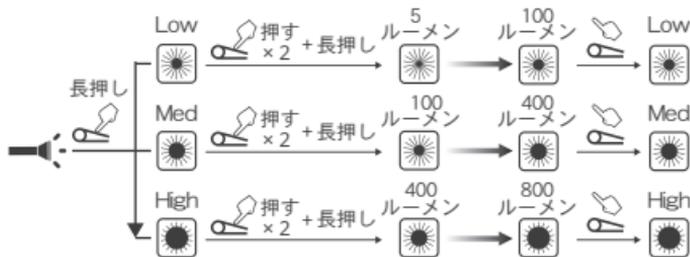


## 初期化

スイッチロック状態でスイッチキャップを1回押す→間隔を空ける0.5秒→スイッチキャップを連続2回押す→間隔を空ける 0.5秒→連続3回押す→工場出荷時設定のLowモードで点灯。スイッチロックが解除され、工場出荷時のモード設定に初期化されました。



## 充電方法

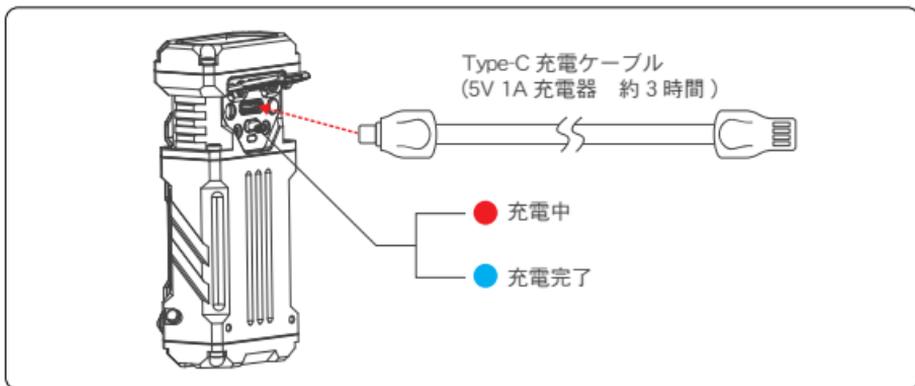

## バッテリー残量の確認方法について

電池残量が100%~90%	青色点灯(5秒間表示)
電池残量が89%~40%	青色点滅(5秒間表示)
電池残量が39%~15%	赤色点灯(5秒間表示)
電池残量が14%以下	赤色点滅は消灯まで点滅します

## 仕様

モード	Turbo	High	Med	Low	Strobe	SOS
	OSRAM P9 2500~800 ルーメン	400 ルーメン	100 ルーメン	5 ルーメン	1000 ルーメン	200 ルーメン
	SAMSUNG LH351D 1800~800 ルーメン					
	1分 -1時間	2.5 時間	10 時間	80 時間	/	/
	146 m (OSRAM P9)   128 m (SAMSUNG LH351D)					
	5300 カンデラ (OSRAM P9)   4100 カンデラ (SAMSUNG LH351D)					
	1.0 m					
	IP68 (水深2メートル1時間)					
	115g (電池含む)					
	85mm x 39mm x 20mm (L x W x H)					

⚠ WUBEN試験室でテストされたこのデータは、WUBEN製2000mAh内蔵リチウムイオン充電電池を使用した場合のデータになります。ANSI FL1STANDARDに準拠しており、異なる試験器具やその他の要因の為に変化する可能性があります。

## メンテナンス方法

- 本製品の残量不足の表示がでた場合、充電してください。
- 本製品は換気の良い乾燥した場所にて保管してください。

## 故障かなと思ったら

現象	原因	対処方法
フラッシュ または点灯 しない	スイッチが正しく押されているかを 確認してください	スイッチの確認
	スイッチがロックされているか 確認する	ロック解除
	バッテリー残量を点検してください	充電してください
異常音	部品の損傷	販売店にご連絡ください

⚠ 上記の方法で問題が解決されない場合アフターサービスについては、お近くの販売店にお問い合わせください。

## 国内保証規定

- お買い上げから15日以内で、商品に不具合がある場合、お買い上げ店にて無料交換を申請することができます。
- 購入した日から1年以内に商品に不具合が発生した場合、無償修理、または同一品、同等品と無償交換いたします。
- 取り扱い説明書に従った正常な使用状態で故障した場合は、保証期間内に限り規定に基づき無料で修理交換いたします。

●保証期間内でも次の場合は有償修理もしくは保証対象外となります。

- 誤用・乱用及び取扱い不注意による故障。
- 火災・地震・水害などの災害による故障。
- 分解や不当な修理、改造及び異常電圧に起因する故障。
- 使用中に生じたキズ、汚れなどの外観上の変化。
- 経年変化による変色や素材の劣化。
- 登録いただいたシリアル番号と製品本体のシリアル番号が一致しない場合。
- 付属品(リチウムイオン充電電池含む)は本保証の対象外となります。
- WUBENからの贈り物(対象外)

※最終的な解釈する権利はWUBENにあります。

●修理期間中の代替機のご用意はございません。

●保証期間中に何らかの理由により修理及び交換ができない場合は、同等品との交換により対応させていただく場合がございます。

●本保証の適用範囲は本製品のみに関し、本製品の使用または使用不能から生じた直接的または間接的損害に対し、弊社は一切の責任を負わないものとします。

●本保証は日本国内においてのみ有効です。

※海外ショップでご購入された場合は、保証及びサポート対象外となります。

## 製造元：

DONGGUAN CITY SHENGQI LIGHTING TECHNOLOGY CO.,LTD.

販売元：WUBEN 株式会社

住所：広島県福山市春日町 1 丁目 7-39 タイムズスクエア D 号

TEL: 084-999-4700 FAX: 084-999-4701

Mail : info@wuben.co.jp URL : <http://www.wuben.co.jp>