


### ⚠ WARNINGS


- Please read user manual carefully before using the product.
- Product will generate heat while working, please be cautious with that to avoid any possible harm.
- Please don't shine into eyes directly to avoid harm to eyes.
- Please keep the product away from children.
- Please use WUBEN or WUBEN recommended batteries.
- Please don't disassemble the product or it will not be covered by WUBEN warranty policy.
- Please don't throw the product into fire.
- This is not a diving product, please don't use it underwater for a long time.
- LED will generate heat while working, please keep the main product away from other objects to avoid product damage or other danger caused.

### Package List

Before using this product, please check whether the contents of the package are complete.

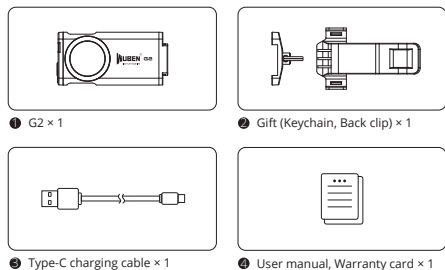


### About Product

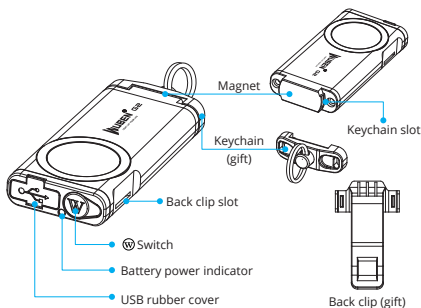


### Installation


Back clip installation

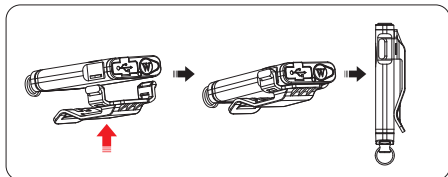


Keychain installation

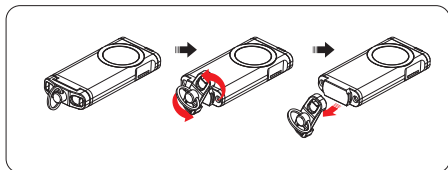


### Operation

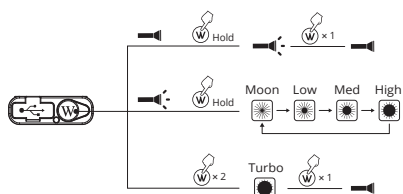

### Charging/Discharging

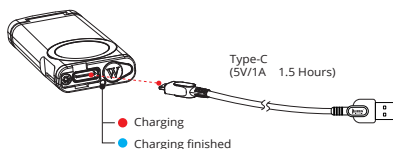

### Battery Capacity (C) Status Indication

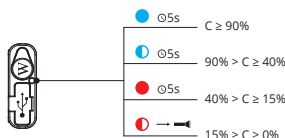

### Parameters

Standard	Turbo	High	Med	Low	Moon
	500 <sup>Max</sup> ~200 Lumens	200 Lumens	65 Lumens	15 Lumens	1 Lumen
	30 Minutes	35 Minutes	1.5 Hours	6 Hours	70 Hours
	46 Meters			OSRAM P9 LED	
	540 Candelas			1.5 Meters	
	28g (0.99oz (Built-in battery))				
	58.5mm × 27mm × 9.2mm (2.3in × 1.06in × 0.36in (L × W × H))				

⚠ All data from experiments of WUBEN lab according to ANSI/NEMA FL1 standard, may vary because of different experiment equipment, experiment environment, or other factors. Experiments are based on a built-in 280mAh Li-polymer battery.

### Maintenance

- When the product indicates low power, please charge or replace the battery in time to avoid affecting the durability of the battery.
- Please cover the rubber piece of the USB ports well after recharging or discharging to avoid foreign matter.
- When not in use for a long time, please charge the device once a month to prevent the battery leakage or other factors from affecting the normal use of the product.
- Please store the product in a dry and ventilated place.

### FAQs

Problems	Causes	Solutions
Abnormal flash or failure to turn on	Check if the switch is turned on correctly	Turn on the switch
	Check if it is assembled in place	Tighten the assembly parts
	Check if the battery is no power	Try the battery on other products
	Check if the battery is reversed	Remove the battery and reassemble it correctly
	Check if the conductive position is dirty	Clean the surface with alcohol
Abnormal noise	Check if foreign matter falls in the tube	Pour out possible foreign matter
	Part damage	Contact your seller

⚠ If your problems are still not solved yet, please contact WUBEN Headquarters for after-sales service.

### Warranty Policy


#### 1. Warranty Coverage

- **15 days replacement:** Within 15 days from the date of purchase, if the product has quality problems, customers can request free replacement.
- **1 year warranty:** Within 1 year from the date of purchase, if the product has quality problems, WUBEN will offer free repair.
- **Battery warranty:** WUBEN offers a 1-year warranty for the rechargeable batteries but other included accessories are not covered by the warranty.
- **Lifetime maintenance:** From the date of purchase, if the product has problem after 1 year, WUBEN will offer paid repair for WUBEN registered customers.
- If proof of purchase cannot be provided, it will be counted on the date of manufacture.
- If there is any dispute, the two parties will coordinate to solve.

#### 2. Beyond Warranty

- Man-made damage.
- Damage caused by not following the instructions.
- Damage caused by improper use of the battery.
- Abnormal wear and tear.
- Damage caused by irresistible factors.
- Gifts.

The final interpretation right is reserved by WUBEN.

 The product complies EMC 2014/30/EU and RoHS 2011/65/EU as amended 2015/863/EU directives.  
The product can be disposed of in electric waste only.

SHENZHEN SHENGQI LIGHTING TECHNOLOGY CO., LTD.




Address: 202#, Building A, Jihe E-Business Park, No. 33 Yangmei Road, Bantian Street, Longgang District, Shenzhen, China  
E-mail: support@wubenlight.com  
Web: www.wubenlight.com



WUBEN website Facebook




## (EN) English

### Operation

- ON/OFF:** Long press the  switch to turn on the light, single click to turn off. The light has memory function, will memorize default output selections, but not flash modes.
- Default Output Selections:** When the light is on, long press the  switch to cycle through Moon-Low-Med-High-Moon. It will lockout the brightness once releasing the switch at any mode.
- Instant Turbo:** At any status, double click the  switch to activate Turbo mode, single click to turn off, long press to switch brightness.



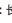


## (CN) 简体中文

### 操作方法

- 开机/关机:** 长按键可点亮灯，单击关闭。具有照明亮度记忆功能，不会记忆极亮模式。
- 档位调节:** 开机状态，长按键可以循环切换亮度：月光-低-中-高-月光循环。在任一档位下松开开关，即可锁定亮度。
- 快速极亮:** 任何状态，双击键进入极亮档，单击关机，长按切换亮度。




## (DE) Deutsch

### Bedienungsanleitung

- Ein/Ausschalten:** Drücken Sie lange auf den -Schalter, um das Licht einzuschalten, und klicken Sie einmal, um es auszuschalten. Klicken Sie noch einmal, um sie auszuschalten. Die Taschenlampe verfügt über eine Speicherfunktion, kann die Standardausgangsauswahl speichern, jedoch nicht den Turbo-Modus.
- Standardausgangsauswahl:** Wenn die Taschenlampe eingeschaltet ist, drücken Sie die -Taste lang, um den Kreislauf der Leuchtdichte „Mondlicht-Niedrig-Mitte-Hoch-Mondlicht“ umzuschalten. Lösen Sie in jedem Ausgang den Schalter, dann wird die entsprechende Leuchtdichte verriegelt.
- Schneller Turbo:** Doppelklicken Sie in jedem Zustand die -Taste, um den Turbo-Modus zu aktivieren. Klicken Sie einmal die -Taste, um die Taschenlampe auszuschalten. Drücken Sie die -Taste lang, um die Leuchtdichte zu wechseln.




## (FR) Français

### Opération

- Marche/arrêt :** Appuyez longuement sur l'interrupteur  pour allumer la lumière,un simple clic pour éteindre. Avec la fonction de mémoire de luminosité d'éclairage, il ne se souviendra pas du mode extrêmement lumineux.
- Réglage de la vitesse :** À l'état de mise sous tension, appuyez longuement sur la touche  pour faire défiler la luminosité : cycle clair de lune-faible-moyen-élevé-clair de lune. Relâchez le commutateur dans n'importe quel rapport pour verrouiller la luminosité.
- Rapide et extrêmement lumineux :** Dans n'importe quel état, double-cliquez sur la touche  pour entrer dans le mode extrêmement lumineux, cliquez pour éteindre et appuyez longuement pour changer la luminosité.




## (ES) Español

### Operación

- ENCENDIDO / APAGADO:** Mantenga presionado el interruptor  para encender la luz, haga clic para apagar. La linterna tiene función de memoria, memorizará las selecciones de salida predeterminadas, pero no los modos de flash.
- Selecciones de salida predeterminadas:** cuando la luz esté encendida, mantenga presionado el interruptor  para alternar entre Moon-Low-Med-High-Moon. Bloqueará el brillo una vez que suelte el interruptor en cualquier modo.
- Turbo instantáneo:** en cualquier estado, haga doble clic en el interruptor  para activar el modo Turbo, haga clic con un solo clic para apagar, mantenga presionado para cambiar el brillo.




## (IT) Italiano

### Metodo di operazione

- ON/OFF:** Premi a lungo l'interruttore  per accendere la luce, un solo clic per spegnerla. La torcia ha una funzione di memoria, memorizzerà selezioni di output predefinite, ma non le modalità flash.
- Selezioni di output predefinite:** Quando la luce è accesa, si prega di premere a lungo l'interruttore  per passare ciclicamente da Moon-Low-Med-High-Moon. Blocherà la luminosità una volta rilasciato l'interruttore in qualsiasi modalità.
- Turbo istantaneo:** In qualsiasi stato, fare doppio clic sull'interruttore  per attivare la modalità Turbo, fare clic una volta per spegnere, premere a lungo per cambiare la luminosità.




## (NL) Dutch

### Operatie

- AAN/UIT:** Druk lang op de -schakelaar om het licht in te schakelen, enkele klik om uit te schakelen. De zaklamp heeft een geheugenfunctie, die standaard outputselecties in het geheugen opslaat, maar geen flitsmodi.
- Standaard Output Selecties:** Wanneer de lamp aan is, drukt u lang op de -schakelaar om te schakelen tussen maan-laag-gematigd-hoog-maan. Het zal de helderheid vergrendelen zodra u de schakelaar loslaat in elke modus.
- Onmiddellijke Turbo:** Bij elke status, dubbelklik op de -schakelaar om de Turbo modus te activeren, enkele klik om uit te schakelen, lang indrukken om de helderheid te wijzigen.




## (SE) Swedish

### Driftsmetod

- Slå på / av:** Tryck länge på -knappen för att tända lampan, ett enkelt klick för att stänga av. Det finns funktion att minnas den tidigaste ljusstyrkan, men den inte minns "uperljus" modellen.
- Justera ljusstyrka:** När det slås på, håll in knappen  och du kan ändra ljusstyrka. Det finns fyra grader i ordning: månsken – låg – medel – hög – månsken. När du väljer en ljusstyrka, släppa knappen och styrkan kan låsas.
- Superljus modellen:** Tryck på knappen  två gånger och det blir "Superljus" modellen. Tryck igen för att slå av. Håll in för att ändra ljusstyrka.




## (CZ) Čeština

### Prvovz

- Zapnutí/vypnutí:** Dlouhým stisknutím tlačítka  se světlo zapne, jedním kliknutím se vypne. Světlo má paměťovou funkci, takže si zapamatuje výchozí volbu výstupu, ale nezapamatuje si blikačí režimy.
- Výchozí volby výstupu:** Když je světlo zapnuté, dlouhým stisknutím tlačítka  se přepíná mezi režimy Moon - Low - Med - High - Moon. Po uvolnění přepínače v jakémkoli režimu se jas zvolí.
- Okamžitě turbo:** Dlouhým stisknutím tlačítka  se aktivuje režim Turbo, jedním stisknutím se vypne, dlouhým stisknutím se přepne jas.




## (HU) Magya

### Működtetés

- ON/OFF:** A  kapszoló hosszú megnyomásával kapcsolja be a lámpát, egy kattintással kapcsolja ki. A lámpa memóriafunkcióval rendelkezik, így megjegyzi az alapértelmezett kimeneti választásokat, de nem jegyzi meg a villogási módokat.
- Alapértelmezett kimeneti beállítások:** Ha a lámpa be van kapcsolva, nyomja meg hosszan a  kapszólót a Hold - Alacsony - Közép - Magas - Hold váltáshoz. A kapszó felengedése után a fényerő bármelyik üzemmódban zárolásra kerül.
- Azonnali turbo:** Bármelyik fázisban kattintson duplán a  kapszolóra a Turbo üzemmód aktiválásához, egyszeri kattintással kikapcsolhatja, hosszú nyomással válthat fényerőt.







## (SK) Slovenčina

### Prevádzka

- Zapnutie/vypnutie:** Dlhým stlačením tlačidla  svetlo zapnete, jedným kliknutím ho vypnete. Svetlo má pamäťovú funkciu, takže si pamätá predvolené možnosti výstupu, ale nepamätá si režimy blikania.
- Predvolený výber výstupu:** Keď je svetlo zapnuté, dlhým stlačením tlačidla  sa prepínajú režimy Mesiac - Nizky - Stredný - Vysoký - Mesiac. Uvoľnením prepínača v ktoromkoľvek režime sa vyberie jas.
- Okamžitě turbo:** Dlhým stlačením tlačidla W aktivujete režim Turbo, jedným  stlačením ho vypnete, dlhým stlačením prepnete jas.




## (JP) 日本語

### ご利用方法

- 点灯・消灯： ボタンスイッチを長押し→点灯。 ボタンスイッチを押す→消灯。明るさモード記憶機能搭載。ターボモードは記憶されません。
- モード切替：点灯時、 ボタンスイッチを長押しするとMoon→Low→Med→Highと切り替わります。指を離すと明るさモードが固定されます。
- クイックターボモード：点灯及び消灯時、 ボタンスイッチを連続2回押し→Turboモードで点灯。 ボタンスイッチを押す→消灯 ボタンスイッチを長押し→モード切替



## (KR) 한국어

### 작동

- 온/오프** :  버튼을 길게 누르면 점등, 기기를 클리킵니다. 조도 기억 기능이 있지만 극한 조도 모드를 기억하지 않습니다.
- 조도 조절** : 커진 상태,  버튼을 길게 누르면 밝기 전환. 달빛-낮음-중등-높음-달빛 순환. 어느 조도에서든 스위치를 풀면 밝기를 고정시킬 수 있다.
- 빠른 극한 조도** : 어느 상태에서든  키를 두 번 눌러서 극한 조도로 들어가고, 한번 누르면 고 조도 밝기 전환할 때 길게 누르십시오

## (AR) العربية

### طريقة التشغيل

- تشغيل / إيقاف التشغيل:** اضغط لفترة طويلة على مفتاح التشغيل، الضوء، انقر لإغلاق. مع وظيفة ذاكرة سطوع الإضاءة، لن تتذكر الوضع الساطع للفلش.
- ضبط الترس:** في حالة التشغيل، اضغط لفترة طويلة على مفتاح  لتبديل دورة السطوع: دورة ضوء القمر - منخفض - متوسط - مرتفع - ضوء القمر. حرر المفتاح في أي ترس لتفعل السطوع.
- سريع ومشرق للغاية:** في أي حالة، انقر نقرًا مزدوجًا فوق مفتاح  لإحداث المثلث شديد السطوع، وانقر لإيقاف التشغيل، واضغط طويلًا لتبديل السطوع.

经销商：深圳市盛祺照明科技有限公司  
地址：广东省深圳市龙岗区坂田街道美兰路33号何电商园A栋202  
电话：486-755-2106016  
生产厂家：东莞市盛祺照明科技有限公司  
厂家地址：广东省东莞市企石镇甄子湖路1号1号楼  
执行标准：Q/4419005QZM  
销售电话：0769-86661133